INSTRUCTION MANUAL

5LT Interior Chandelier
Remington collection

The Home Depot SKU 794-401 (**UPC 6940500314020)**

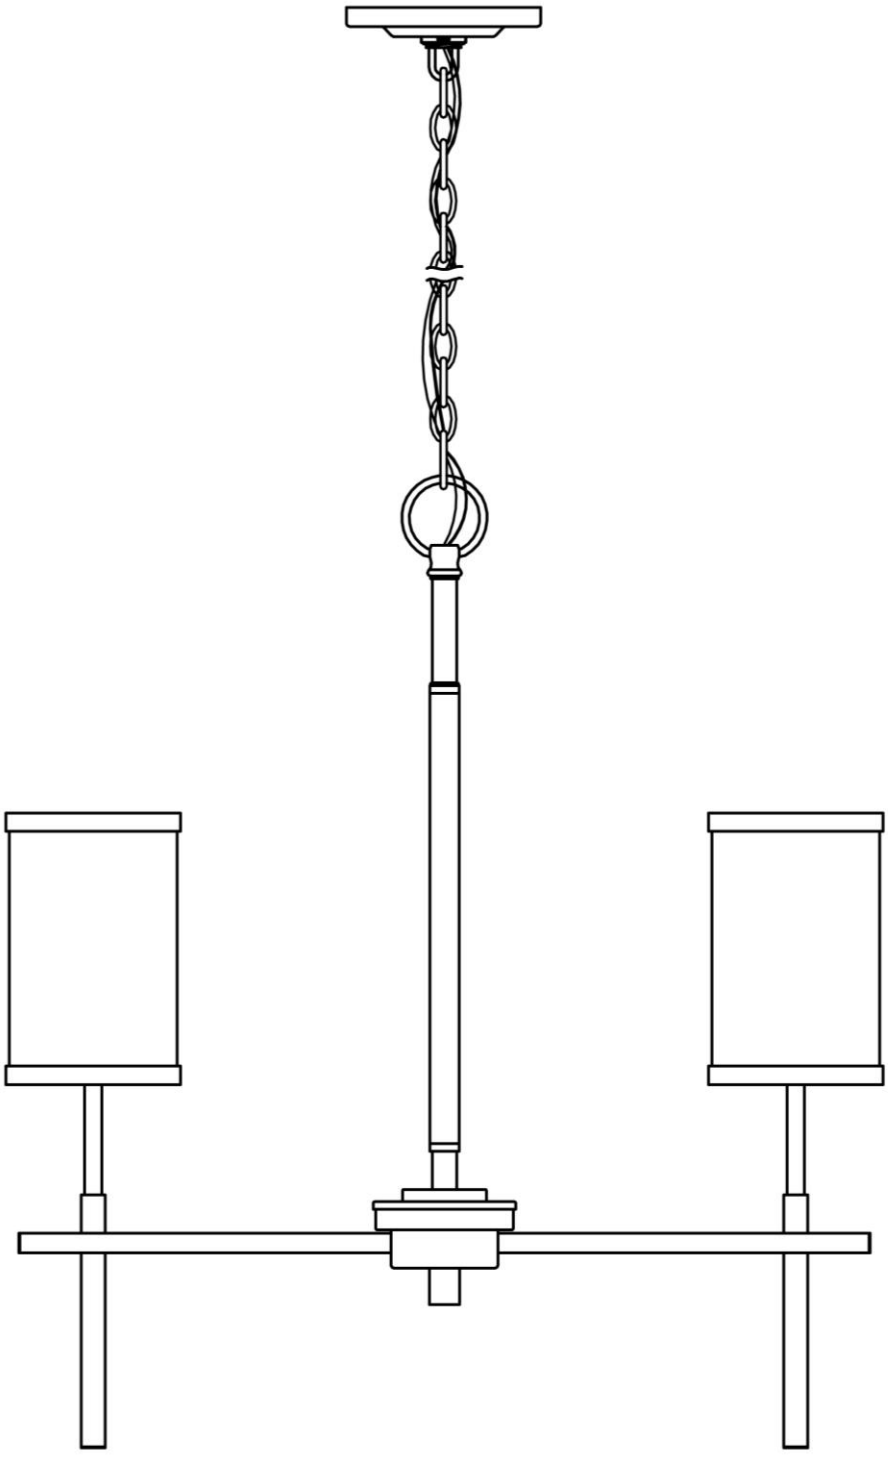

Thank you for purchasing this Hampton Bay interior chandelier. This product has been manufactured with the highest standards of safety and quality.

FEATURES:

1. Five-light interior chandelier in Brushed Nickel finish with Fabric shades. This chandelier is a part of the matching Remington collection available at The Home Depot.

2. Standard 96-inch wire and 72-inch chain for open entry-way and cathedral ceiling installations.

3. This fixture has been engineered to safely use five 60 watt candelabra incandescent light bulbs (do not exceed 60 watts each) (not included).

4. For energy savings, this fixture has been engineered to safely use five candelabra compact fluorescent light bulbs (do not exceed 15 watts each) (not included).

QUESTIONS, PROBLEMS, MISSING PARTS:

Before returning to your local The Home Depot, please call our Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.homedepot.com. Please reference your SKU 794-401 or UPC 6940500314020.

CAUTION:

1. Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.

2. CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN IF YOU HAVE ANY ELECTRICAL QUESTIONS.

3. If you have any non-electrical questions about this fixture, please contact our Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.homedepot.com. Please reference your SKU 794-401 or UPC 6940500314020.

4. Keep your receipt and these Instructions for Proof of Purchase.

TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY & INSTALLATION (not included):

5 Light Bulbs
(60 watt maximum)
(or CFL equivalent)

Safety goggles

Ladder

Gloves

Wire strippers



Flathead screwdriver



Phillips screwdriver

Electrical tape

Wire cutters

Pliers

PARTS INCLUDED FOR ASSEMBLY (parts are not to scale):


1ea Canopy (#1)

1ea Screw Collar Loop (#2)


6 feet Chain (#3)

1ea Ring (#4)

1ea Loop (#5)

1ea Nipple (#6)
1ea Nipple A (#7)

1ea Tube (#8)

1ea Hex Nut (#11)

1ea Nipple C (#12)


1ea Cover (#13)

1ea Finial (#14)

5ea Tube A (#15)

5ea Socket Sleeve (#18)


5ea Shade (#19)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

1. Carefully unpack the fixture. Lay out all parts on a clean surface. Evenly spread the fixture arms to open the chandelier (see Fixture Distribution on Page 5).

2. Screw the Loop (#5) onto the Nipple (#6). Use pliers and a screwdriver to twist open the link (cover the chain with cloth to prevent damage to the link finish) at the end of the Chain (#3) not attached to the Screw Collar Loop (#2). To avoid damage to the link, only open the link enough to hook it onto the Loop (#5). Hook the open link to the Loop (#5) and then close the link.

3. Weave the fixture wires up through the Loop (#5), through the Chain (#3), through the Ring (#4), through the Screw Collar Loop (#2), through the Canopy (#1), and through the Nipple (#26 on Page 7) on the Mounting Strap (#25 on Page 7). Screw the Nipple (#26) into the Screw Collar Loop (#2).

4. Screw the Tube (#8) onto Nipple A (#7). Screw the Tube (#8) onto Nipple B (#9).

5. Screw Nipple C (#12) a half-inch into the Bushing (#10). Tighten the Hex Nut (#11) against the Bushing (#10) to secure Nipple C (#12). Place the Cover (#13) over Nipple C (#12). Screw the Finial (#14) onto Nipple C (#12) to secure the Cover (#13).

6. Screw each Tube A (#15) onto each Nipple D (#16). Place each Socket Sleeve (#18) and then each Shade (#19) over each Socket (#17).

7. Install five 60 watt candelabra incandescent light Bulbs (#20) (not included) or five equivalent candelabra compact fluorescent light bulbs (not included) in the five Sockets (#17).

ASSEMBLY:

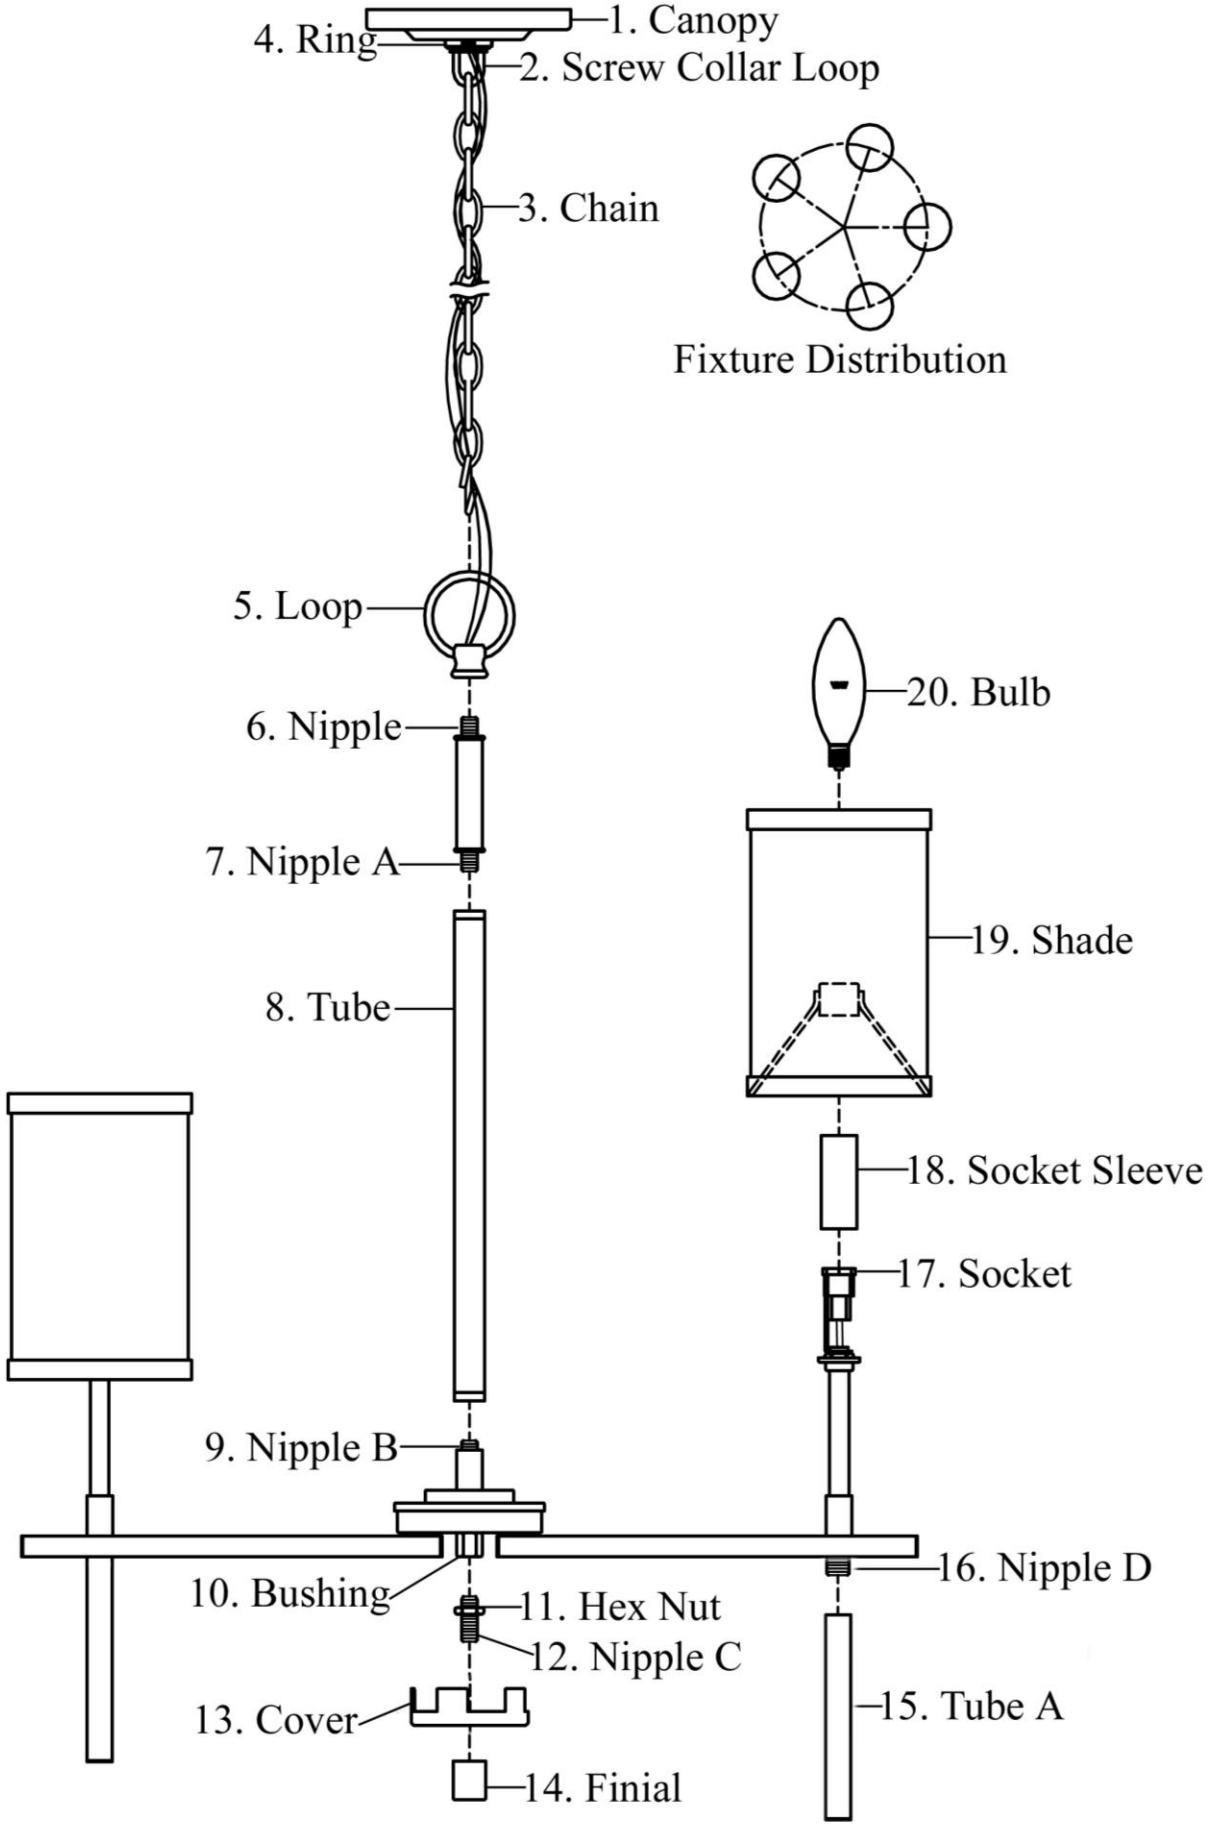
1. Canopy
4. Ring
2. Screw Collar Loop
3. Chain
Fixture Distribution
5. Loop
20. Bulb
6. Nipple
7. Nipple A
19. Shade
8. Tube
18. Socket Sleeve
17. Socket
9. Nipple B
16. Nipple D
10. Bushing
11. Hex Nut
12. Nipple C
13. Cover
15. Tube A
14. Finial

PARTS INCLUDED FOR INSTALLATION (parts are not to scale):

3ea Wire Connectors (#22)

1ea Ground Screw (#23)

1ea Hex Nut (#24)



1ea Mounting Strap (#25)

1ea Nipple (#26)

2ea Outlet Box Screws (#27)

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Screw the Nipple (#26) a half-inch into the Mounting Strap (#25). Tighten the Hex Nut (#24) against the Mounting Strap (#25) to secure the Nipple (#26). Attach the Mounting Strap (#25) to the Outlet Box (#21) using the two Outlet Box Screws (#27). [Make sure the longer end of the Nipple (#26) is facing outside when the Mounting Strap (#25) is attached to the Outlet Box (#21).]

2. Adjust the Chain (#3) to required height by using pliers and a screwdriver to twist open (cover the chain with cloth to prevent damage to the link finish) the link of Chain (#3) attached to the Loop (#5), lifting the fixture and attaching to a link closer to the ceiling. To avoid damage to the link, only open the link enough to hook it onto another link. The fixture can be raised and lowered in this manner until the desired height is achieved. Next, use pliers to twist open (cover the chain with cloth to prevent damage to the link finish) the first unused link of Chain (#3). Remove and save the excess chain. Pull the excess fixture wires through the Nipple (#26) into the Outlet Box (#21). Wires may be left at full length or shortened as determined by space in the Outlet Box (#21) to make the wire connections.

3. Wrap the ground wire from the fixture around the Ground Screw (#23) on the Mounting Strap (#25), and then connect the ground wire from the fixture to the ground wire from the Outlet Box (#21). Connect the wire without writing on it (with raised ribs) from the fixture to the white wire (neutral wire) from the Outlet Box (#21). Connect the wire with writing on it from the fixture to the black wire (live wire) from the Outlet Box (#21). Cover the three connections using the three Wire Connectors (#22). Wrap the three wire connections with electrical tape for a more secure connection. Position the wires back inside the Outlet Box (#21). *Note: If you have electrical questions, consult your local electrical code for approved grounding methods.*

4. Place the Canopy (#1) over the Nipple (#26) all the way to the ceiling. Tighten the Ring (#4) onto the Screw Collar Loop (#2) until the Canopy (#1) is held firmly against the ceiling.

5. Installation is complete. Turn on the power at the circuit breaker or fuse box. Turn the light switch on to activate the fixture.

INSTALLATION:

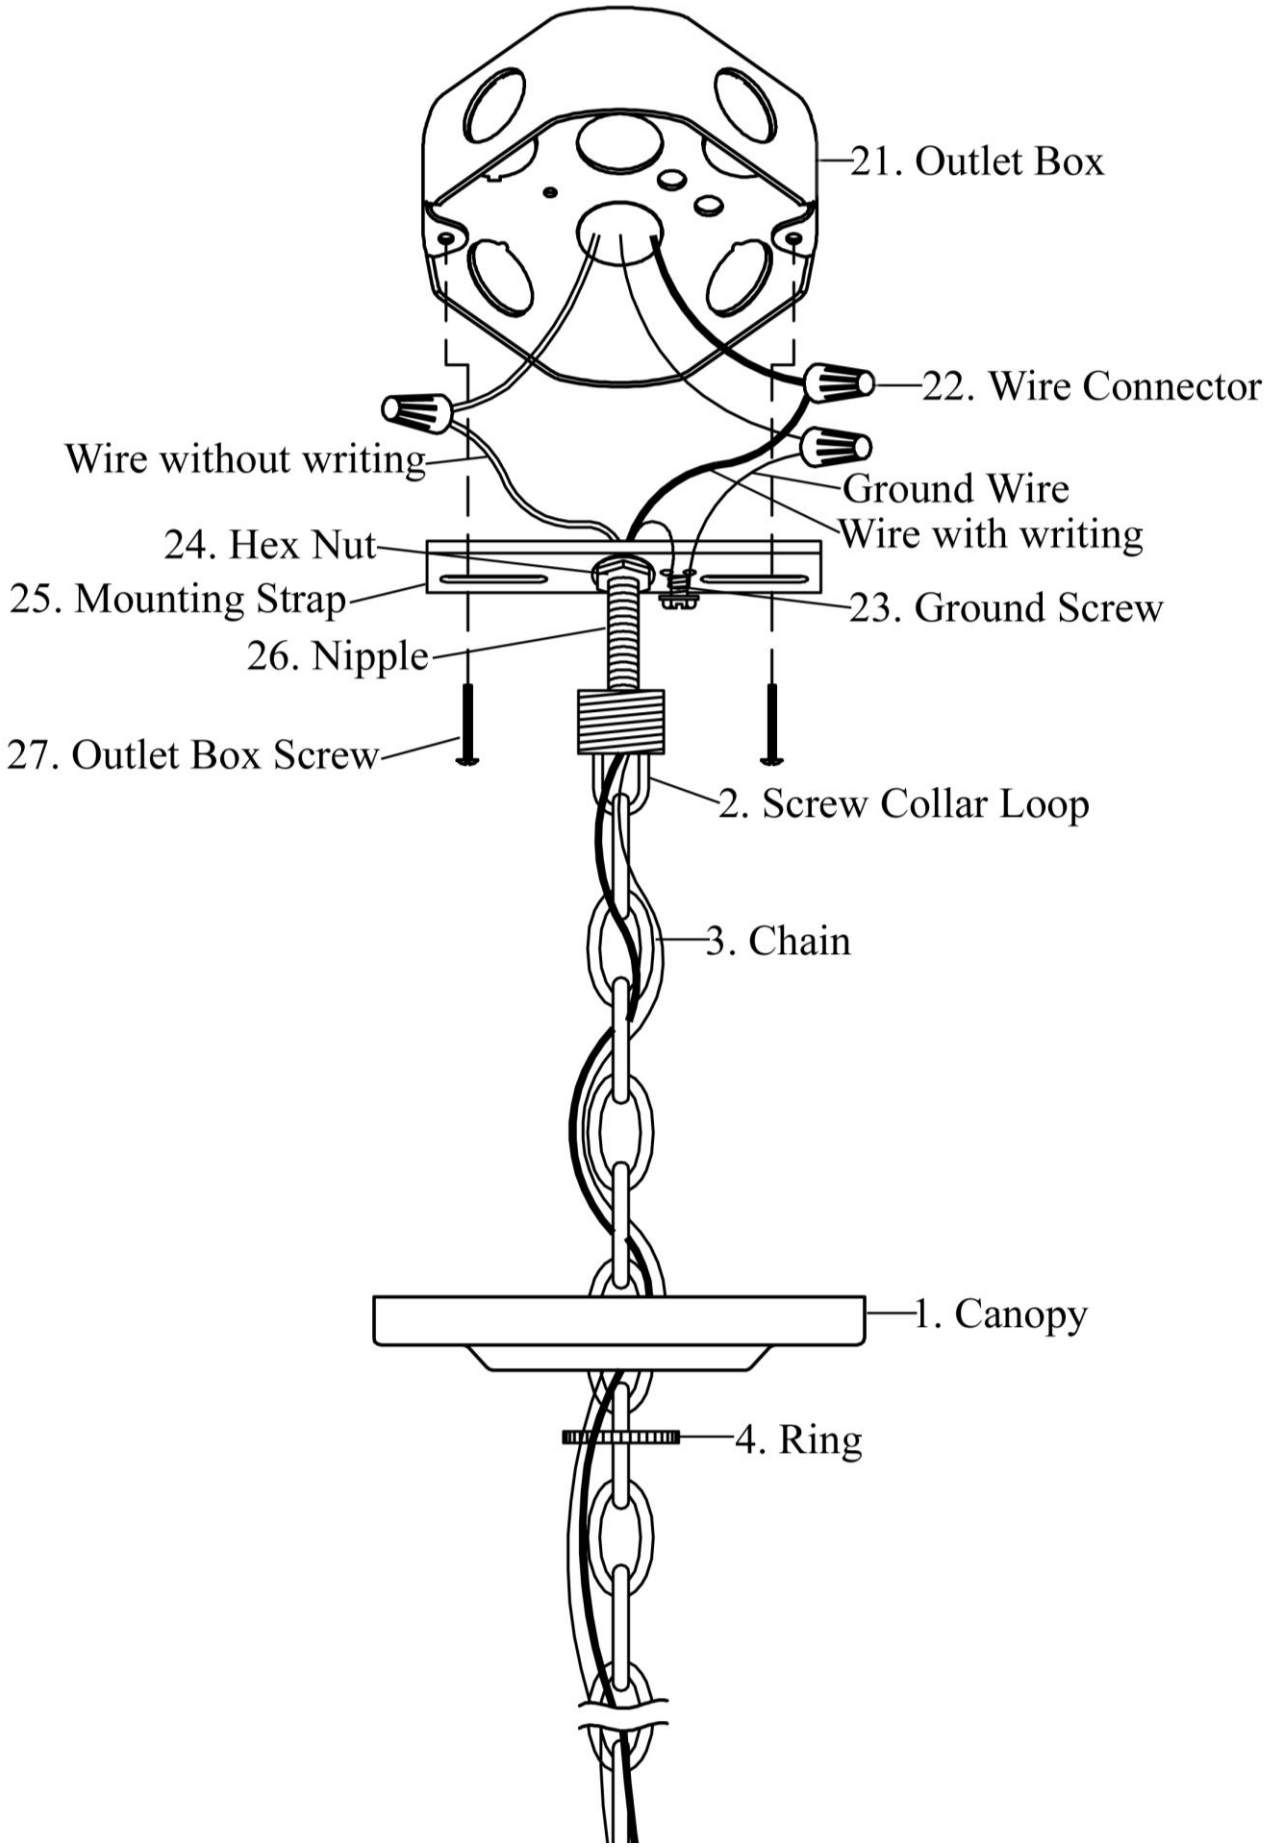

TROUBLESHOOTING:

Problem	Possible Cause	Corrective Action
Light Bulb will not illuminate.	1. Light bulb is burned out.	1. Replace light bulb.
	2. Power is off.	2. Make sure power supply is on.
	3. Faulty wire connection.	3. Check wiring.
	4. Faulty switch.	4. Test or replace switch.
Fuse blows or circuit breaker trips when light bulb is illuminated.	Crossed wires or power wire is grounding out.	Check wire connections.

PRODUCT MAINTENANCE:

1. To clean the fixture, first disconnect power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. Next, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the surface of the fixture.

2. Do not use any cleaners with chemicals, solvents or harsh abrasives. Use only a dry soft cloth to dust or wipe carefully.

LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear. **The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor / expense costs involved in the replacement or repair of said product.**

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Araña de 5 luces para interiores
Colección Remington

The Home Depot SKU 794-401 (UPC 6940500314020)

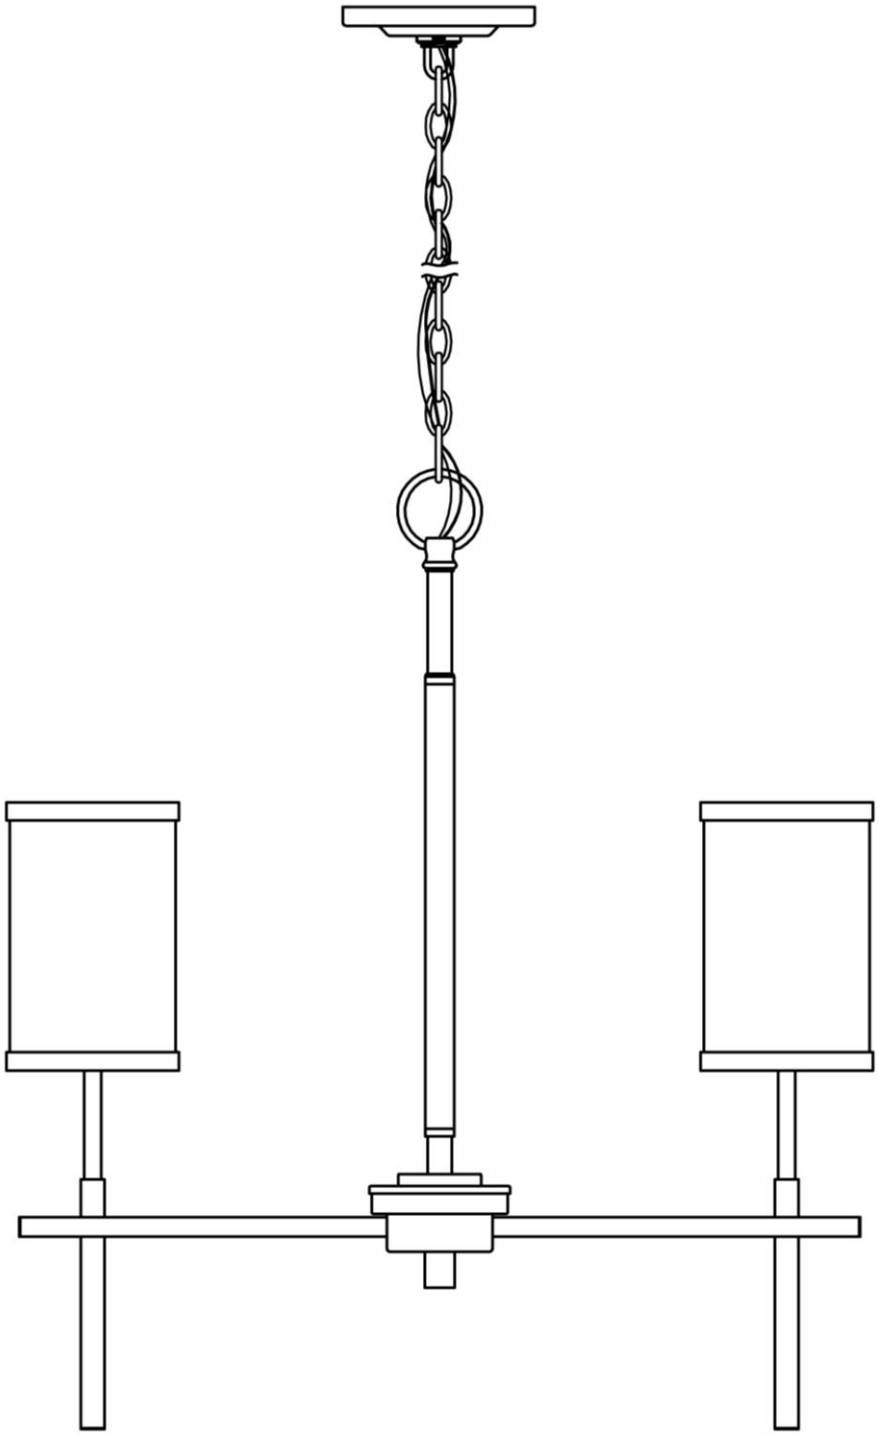

Gracias por comprar esta araña para interiores Hampton Bay. Este producto ha sido manufacturado con los estándares de seguridad y calidad más altos.

CARACTERÍSTICAS:

1. Araña de cinco luces para interiores en acabado en Níquel Cepillado con pantallas de Tejido. Esta araña es una parte de la colección de Remington que hace juego disponibles en The Home Depot.

2. Cable estándar de 96 pulgadas y cadena de 72 pulgadas para instalaciones en las entradas y en los techos de catedrales.

3. Esta instalación ha sido diseñada para usar con seguridad cinco bombillas de candelabro de luz incandescente de 60 vatios (no exceda de 60 vatios cada una) (no incluidas).

4. Por ahorro de energía, esta instalación ha sido diseñada para usar con seguridad cinco bombillas de luz fluorescentes compactas estándar de base medio (para una salida de luz equivalente, no exceder de 15 vatios cada una) (no incluidas).

PREGUNTAS, PROBLEMAS, PARTES QUE FALTAN:

Antes de devolver a su The Home Depot local, por favor llame a nuestro Equipo de Atención al Cliente al 1-877-527-0313 o visite www.homedepot.com. Por favor haga referencia de su SKU 794-401 o UPC 6940500314020.

PRECAUCIÓN:

1. Antes de comenzar la instalación o de quitar la instalación anterior, desconecte la alimentación apagando el interruptor del circuito o quitando el fusible en la caja de fusible.

2. POR FAVOR CONSULTE CON UN ELECTRICISTA CUALIFICADO SI TIENE CUALQUIER PREGUNTA ELÉCTRICA.

3. Si tiene cualquier pregunta no eléctrica sobre esta instalación, por favor contacte con nuestro Equipo de Atención al Cliente en el 1-877-527-0313 o visite www.homedepot.com. Por favor haga referencia de su SKU794-401o UPC 6940500314020.

4. Guarde su recibo y estas Instrucciones como Prueba de Adquisición.

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL ENSAMBLAJE & INSTALACIÓN (no incluido):

5 Bombillas
(60 vatios máximo)
(o equivalente a CFL)

Gafas de seguridad

Escalera

Guantes

Peladores de cables

Destornillador
de cabeza plana

Destornillador Phillips

Cinta aislan

Pinzas cortacables

Alicates

PARTES INCLUIDAS PARA EL MONTAJE (las partes no están en proporción de escala):


1ea Dosel (#1)

1ea Lazo del Cuello (#2)


Cadena 6 pies (#3)

1ea Aro (#4)

1ea Lazo (#5)

1ea Entrerrosca (#6)


1ea Tubo (#8)

1ea Tuerca Hexagonal (#11)

1ea Entrerrosca C (#12)


1ea Cubierta (#13)

1ea Entrerrosca A (#7)

1ea Embellecedor (#14)

5ea Tubo A (#15)

5ea Fundas de Portal ámparas (#18)


5ea Pantallas (#19)

INSTRUCCIÓN DE ASAMBLEA:

1. Desempaquetar cuidadosamente la instalación, disponer todas las piezas sobre una superficie límpia. Esparcir uniformemente los brazos de la instalación para abrir la araña (vea la Distribución de la Instalación en la Página 13).

2. Atornillar el Lazo (#5) en la Entrerrosca (#6).Use los alicates y un destornillador para abrir el enlace (cobra la cadena con un paño para evitar dañar el acabado del enlace) al final de la Cadena (#3) no acoplado al Lazo del Cuello (#2). Para evitar dañar el enlace, abra solamente el enlace lo suficiente para engancharlo al Lazo (#5). Enganche el enlace abierto al Lazo (#5) y después cierre el enlace.

3. Retuerzca los cables de la instalación a través del Lazo (#5), a través de la Cadena (#3), a través del Aro (#4), a través del Lazo del Cuello (#2), a través del Dosel (#1), y a través de la Entrerrosca (#26 en la Página 15) sobre la Correa de Montaje (#25 en la Página 15). Atornillar la Entrerrosca (#26) en el Lazo del Cuello (#2).

4. Atornille el Tubo (#8) en la Entrerrosca A (#7). Después atornille el Tubo (#8) en la Entrerrosca B (#9) para fijarlo.

5. Atornille la Entrerrosca C (#12) media pulgada en el Buje (#10). Apriete la Tuerca Hexagonal (#11) contra el Buje (#10) para fijar la Entrerrosca C (#12). Coloque la Cubierta (#13) sobre la Entrerrosca C (#12). Atornille el Embellecedor (#14) en la Entrerrosca C (#12) para fijar la Cubierta (#13).

6. Atornille cada Tubo A (#15) en cada Entrerrosca D (#16). Coloque cada Funda de Portal ámpara (#18) y cada Pantalla (#19) sobre cada Portal ámpara (#17).

7. Instale cinco Bombillas de luz de candelabro incandescente de 60 vatios (#20) (no incluidas) o cinco bombillas de candelabro de luz fluorescente compacta (no incluidas) en los cinco Portal ámparas (#17).

ASAMBLEA:

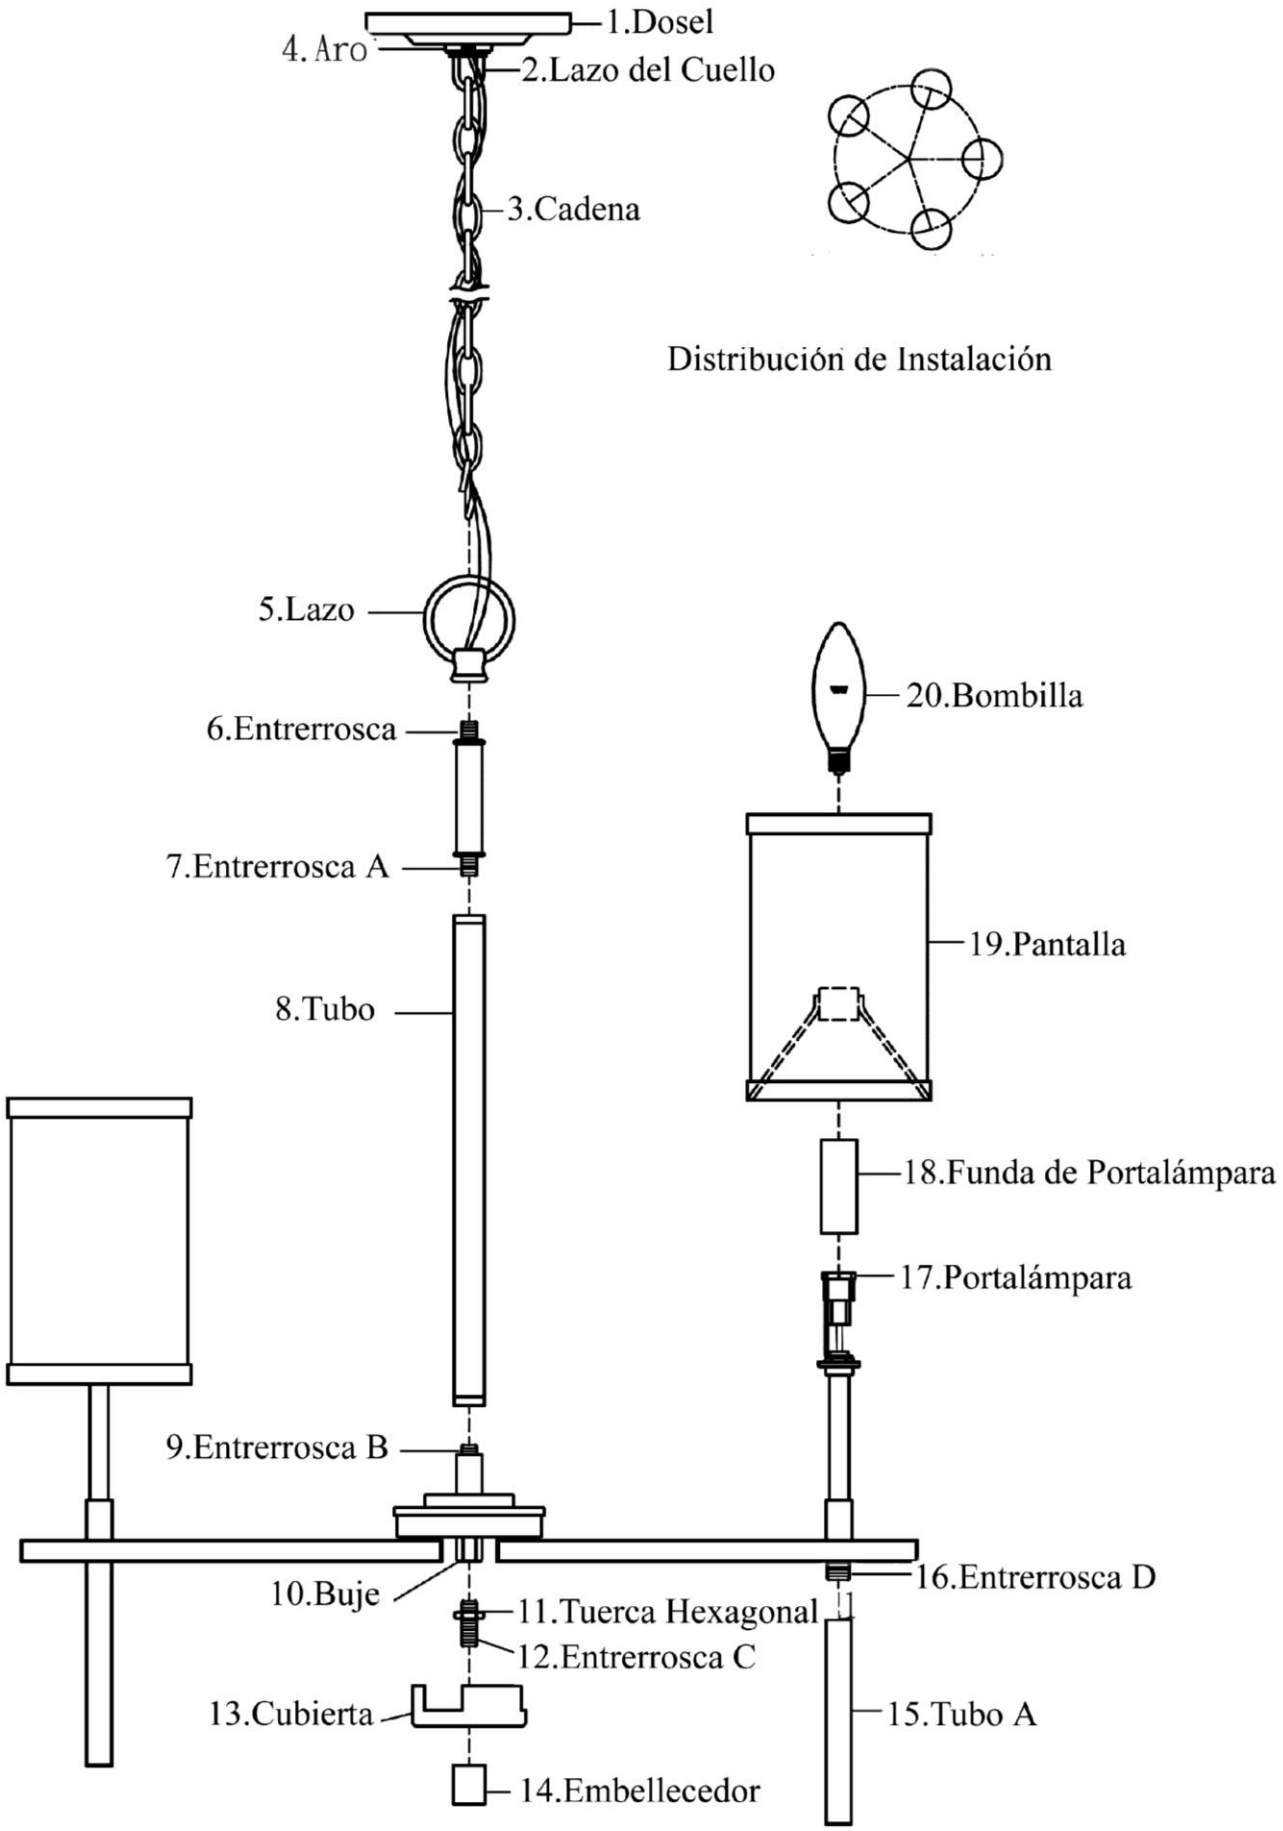
1.Dosel
4. Aro
2.Lazo del Cuello
3.Cadena
Distribución de Instalación
5.Lazo
20.Bombilla
6.Entrerrosca
7.Entrerrosca A
19.Pantalla
8.Tubo
18.Funda de Portalámpara
17.Portalámpara
9.Entrerrosca B
16.Entrerrosca D
10.Buje
11.Tuerca Hexagonal
12.Entrerrosca C
13.Cubierta
15.Tubo A
14.Embellecedor

PARTES INCLUIDAS PARA EL INSTALACIÓN (las partes no están en proporción de escala):

3ea Conectores de Cables (#22)

1ea Tornillo de Toma de Tierra (#23)

1ea Tuerca Hexagonal (#24)



1ea Correa de Montaje (#25)

1ea Entrerrosca (#26)

2ea Tornillos de la Caja de Salida (#27)

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN:

1. Atornillar la Entrerrosca (#26) a media pulgada en la Correa de Montaje (#25). Apriete la Tuerca Hexagonal (#24) contra la Correa de Montaje (#25) para fijar la Entrerrosca (#26). Acople la Correa de Montaje (#25) a la Caja de Salida (#21) usando los dos Tornillos de la Caja de Salida (#27). [Asegurese de que el extremo más largo de la Entrerrosca (#26) esté encarando hacia fuera cuando la Correa de Montaje (#25) esté acoplado a la Caja de Salida (#21).]

2. Ajuste la Cadena (#3) a la altura requerida usando los alicates y un destornillador para abrir (cobra la cadena con un paño para evitar dañar el acabado del enlace) el enlace de la Cadena (#3) acoplada al Lazo (#5), levantando la instalación y acoplando al enlace más cerca al techo. Para evitar dañar el enlace, abra solammente el enlace lo suficiente para engancharlo a otro enlace. La instalación puede ser levantada y bajada de esta manera hasta que se logre la altura deseada. Después use los alicates para abrir (cobra la cadena con un paño para evitar dañar el acabado del enlace) el primer enlace no usado de la Cadena (#3). Quite y guarde las cadenas de exceso. Estire los cables de exceso de la instalación a través de la Entrerrosca (#26) en la Caja de Salida (#21). Los cables pueden ser dejados en su longitud total o acortados según lo determinado por el espacioque hay en la Caja de Salida (#21) para hacer las conexiones de los cables.

3. Envuelva el cable de toma de tierra de la instalación en el Tornillo de Toma de Tierra (#23) que hay en la Correa de Montaje (#25), y después conecte el cable de toma de tierra de la instalación al cable de toma de tierra de la Caja de Salida (#21). Conecte el cable si escritura (con costados levantado) de la instalación al cable blanco (cable neutral) de la Caja de Salida (#21). Conecte el cable con escritura de la instalación al cable negro (cable vivo) de la Caja de Salida (#21). Cubra los tres conectores usando los tres Conectores de Cables (#22). Envuelva las tres conexiones de cables con cinta aislante para una conexión más segura. Posicione de vuelta los cables dentro de la Caja de Salida (#21). *Nota: Si tiene preguntas eléctricas. consulte con su código eléctrico local para los métodos de toma de tierra aprovados.*

4. Coloque el Dosel (#1) sobre la Entrerrosca (#26) directamente hacia el techo. Apriete el Aro (#4) que hay en el Lazo del Cuello (#2) que el Dosel (#1) se sujete firmemente contra el techo.

5. La instalación está completada. Encienda la alimentación en el interruptor del circuito o en la caja de fusible. Encienda el interruptor de la luz para activar la instalación.

INSTALACIÓN:

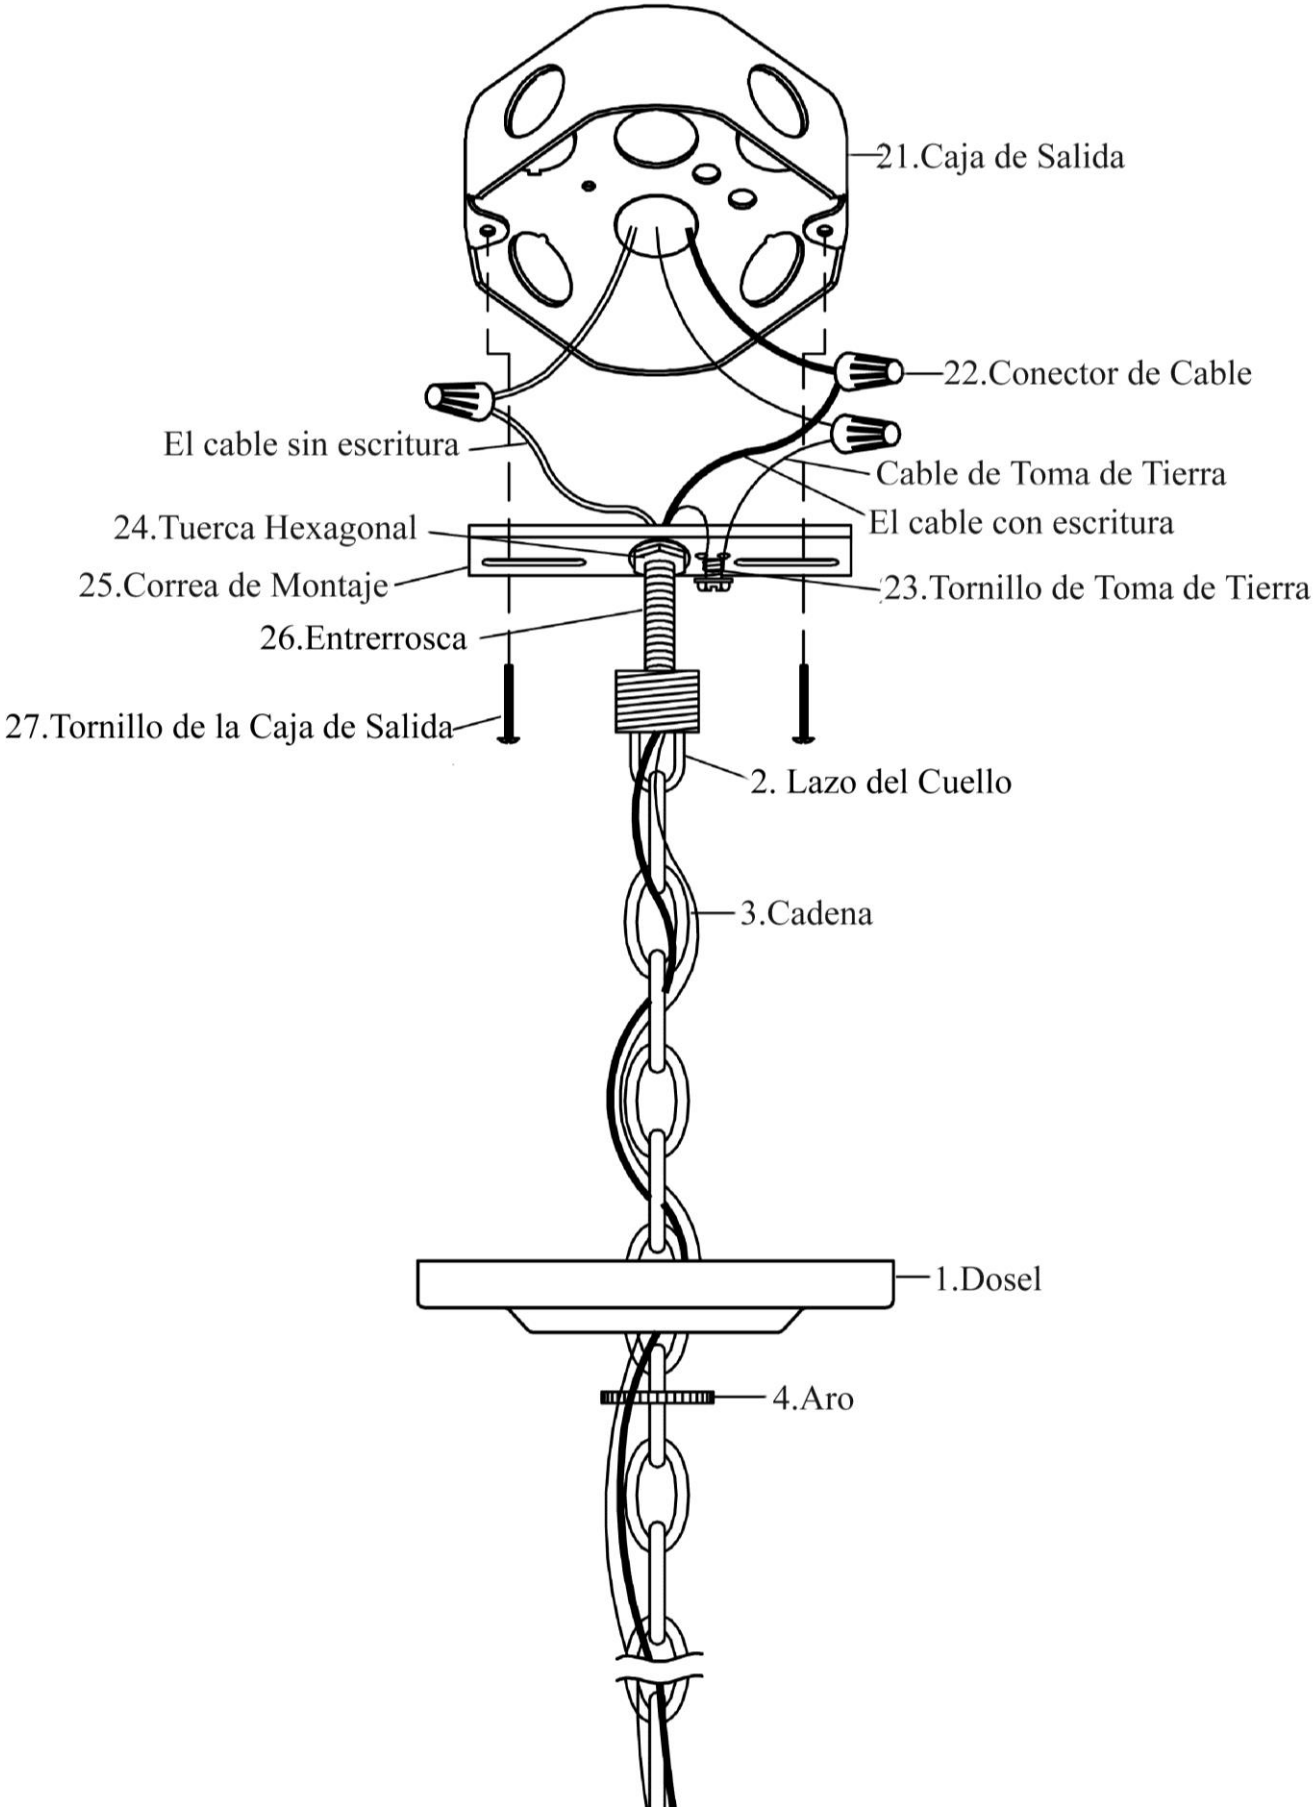

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

Problema	Causa posible	Acción Correctiva
La bombilla no se enciende.	1. La bombilla está quemada.	1. Reemplace la bombilla.
	2. No hay alimentación.	2. Compruebe si hay suministro de electricidad.
	3. La conexión de los cables no es la correcta.	3. Inspeccione el cableado.
	4. El interruptor está defectuoso.	4. Pruebe o reemplace el interruptor.
Cuando se enciende la luz, el fusible se quema o el interruptor de circuito se dispara.	Hay cables cruzados o el conductor de suministro no está conectado a tierra.	Compruebe las conexiones del cableado.

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO:

1. Para limpiar la instalación, primero desconecte la alimentación a la instalación apagando el interruptor del circuito o quitando el fusible en la caja de fusible. Después, use un paño seco o ligeramente humedecido (use agua limpia, no use nunca un disolvente) para frotar las pantallas de tejido y la superficie de la instalación.

2. No use ningún limpiador con productos químicos, disolventes o abrasivos ásperos. Use solamente un paño seco y suave para quitar el polvo o frotar cuidadosamente.

GARANTÍA LIMITADA

El fabricante garantiza esta instalación de luz libre de defectos en materiales y mano de obra durante un periodo de cinco (5) años desde la fecha de adquisición. Esta garantía se aplica solamente al consumidor adquiridor original y solamente a productos usados en uso y servicio normales. Si este producto está defectuoso, la única obligación del fabricante y su exclusivo remedio es la de reparar o reemplazar el producto a discreción del fabricante, con tal de que el producto no haya sido dañado por mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o manipulación incorrecta. Esta garantía no se aplicará a productos que haya sido instalado, ajustado, o usado inadecuadamente de cualquier forma que no esté de acuerdo con las instrucciones suministradas con el producto. Esta garantía no se aplicará a fallos del producto debido a un accidente, mal uso, abuso, negligencia, alteración, o instalación errónea, o cualquier otro fallo que no esté relacionado con fallos materiales o de mano de obra. Esta garantía no se aplicará al acabado o a cuialquier porción del prodcuto, tales como una superficie y/o erosión, porque esto está considerado como uso y desgaste. **El fabricante no garantiza y especialmente niega cualquier garantía, tanto si es expreso como implicado, de aptitud para un propósito particular, con excepción de la garantía contenida adjunta aquí El fabricante niega especialmente cualquier responsabilidad y no estará obligado por ninguna pérdida o daño consecuente o fortuita, incluyendo pero no limitado a cualquier trabajo / coste de gastos implicados en el reemplazo o reparación de dicho producto.**

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Lustre d’Intérieur 5LM
Collection Remington

The Home Depot UGS 794-401 (UPC 6940500314020)

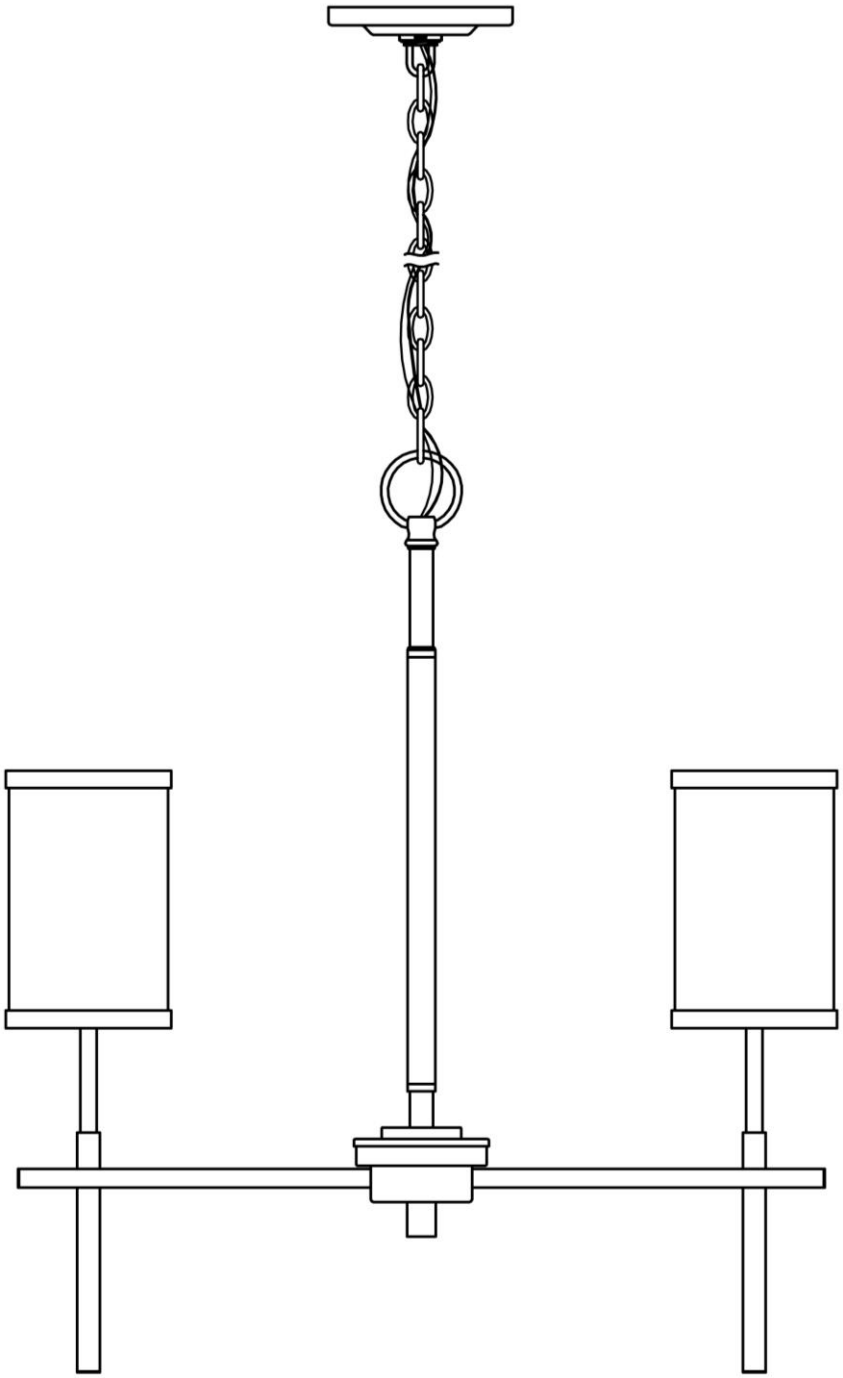

Nous vous remercions vivement d'avoir achet écette lustre d'int érieur Hampton Bay. Ce produit a t éfabriqu éen respectant les plus hauts standards de s écurit éet de qualit é

CARACTERISTIQUES:

1. Lustre d'intérieur à cinco lumi ères au fini Nickel Bross é avec abat-jour en Tissu. Ce lustre fait partie de la collection Remington correspondante disponible chez The Home Depot.

2. C âble électrique de 243 cm (96 inches) de long et cha îne de 182 cm (72 inches) en standard pour une installation dans une entr ée ou sur des plafonds hauts.

3. Ce luminaire a t é con çu pour utiliser en toute s écurit é cinco ampoules incandescentes cand élabre de 60 watts (ne pas d épasser 60 watts chacune) (non fournies).

4. Pour économiser l'énergie, ce luminaire a t é con çu pour utiliser en toute s écurit é cinco cand élabre ampoules fluorescente compacte de base standard (pour un éclairage équivalent, ne pas d épasser 15 watts chacune) (non fournies).

QUESTIONS, PROBLEMES, PIECES MANQUANTES:

Avant de retourner à votre magasin local The Home Depot, veuillez appeler notre centre de Service à la Client èle au 1-877-527-0313 ou visiter www.homedepot.com. Veuillez indiquer votre UGS 794-401ou UPC 6940500314020.

AVERTISSEMENT:

1. Avant de commencer à installer ce luminaire ou d'enlever l'ancien luminaire, déconnectez le courant en éteignant le disjoncteur ou en enlevant le fusible correspondant du coffret à fusibles.

2. CONSULTER UN ELECTRICIEN QUALIFIE POUR TOUTE QUESTION RELATIVE A L'ELECTRICITE.

3. En cas de questions non relatives à l'électricité à propos de ce luminaire, veuillez contacter notre centre de Service à la Clientèle au 1-877-527-0313 ou visiter www.homedepot.com. Veuillez indiquer votre UGS 794-401 ou UPC 6940500314020.

4. Conserver votre reçu et ces Instructions comme Preuve d'Achat.

OUTILS REQUIS POUR L'ASSEMBLAGE & L'INSTALLATION (non inclus):

5 Ampoules (60 watts maxima) (ou équivalent LFC)

Lunettes de Protection

Echelle

Gants

Dénudeur de câbles électriques

Tournevis à tête plate

Tournevis à croisillon

Ruban adhésif isolant

Pince pour câbles électriques

Pinces pliantes

PIECES INCLUSES POUR L'ASSEMBLAGE (les pièces ne sont pas à l'échelle):



1x Pavillon (#1)

1x Boucle de Col Vissé (#2)

Chaîne de 6 pieds (#3)

1x Anneau (#4)

1x Boucle (#5)



1x Embout (#6)
1x Embout A (#7)



1x Tube (#8)

1x Écrou Hexagonal (#11)

1x Embout C (#12)



1x Capuchon (#13)

1x Ecrou Décoratif (#14)

5x Tube A (#15)

5x Corps de Douilles (#18)



5x Abat-jours (#19)

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE:

1. Déballer soigneusement le luminaire. Placer toutes les pièces sur une surface propre. Ecarter uniformément les bras du luminaire pour déployer le chandelier (voir Répartition du Luminaire en Page 21).

2. Visser la Boucle (#5) sur l'Embout (#6). Ouvrir l'anneau situé à l'extrémité de la Chaîne (#3) qui n'est pas attachée à la Boucle de Col Vissé (#2) à l'aide de pinces et d'un tournevis (placer un morceau de tissu sur la chaîne pour éviter d'endommager le fini de l'anneau). N'ouvrir l'anneau que légèrement pour ne pas l'abîmer et pouvoir le placer sur la Boucle (#5). Accrocher l'anneau ouvert à la Boucle (#5) et puis le refermer.

3. Faire passer les câbles électriques du luminaire vers le haut au travers de la Boucle (#5), au travers de la Chaîne (#3), au travers de l'Anneau (#4), au travers de la Boucle de Col Vissé (#2), au travers du Pavillon (#1), and au travers de le Embout (#26 en Page 23) sur la Sangle de Montage (#25 en Page 23). Visser l'Embout (#26) dans la Boucle de Col Vissé (#2).

4. Visser le Tube (#8) sur l'Embout A (#7). Puis Visser le Tube (#8) sur l'Embout B (#9) pour le maintenir.

5. Visser l'Embout C (#12) d'un demi pouce dans la Bague (#10). Serrer l'Ecrou Hexagonal (#11) contre la Bague (#10) pour maintenir l'Embout C (#12). Placer la Capuchon (#13) sur l'Embout C (#12). Visser l'Ecrou Décoratif (#14) sur l'Embout C (#12) pour maintenir la Capuchon (#13).

6. Visser chaque Tube A (#15) sur Embout D (#16). Placer chaque Corps de Douille (#18) sur chaque Abat-jour (#19) sur chaque Douille (#17).

7. Installer cinco Ampoules incandescentes candélabre de 60 watts (#20) (non fournies) ou cinco ampoules fluorescentes compactes candélabre (non fournies) dans les cinco Douilles (#17).

ASSEMBLAGE:

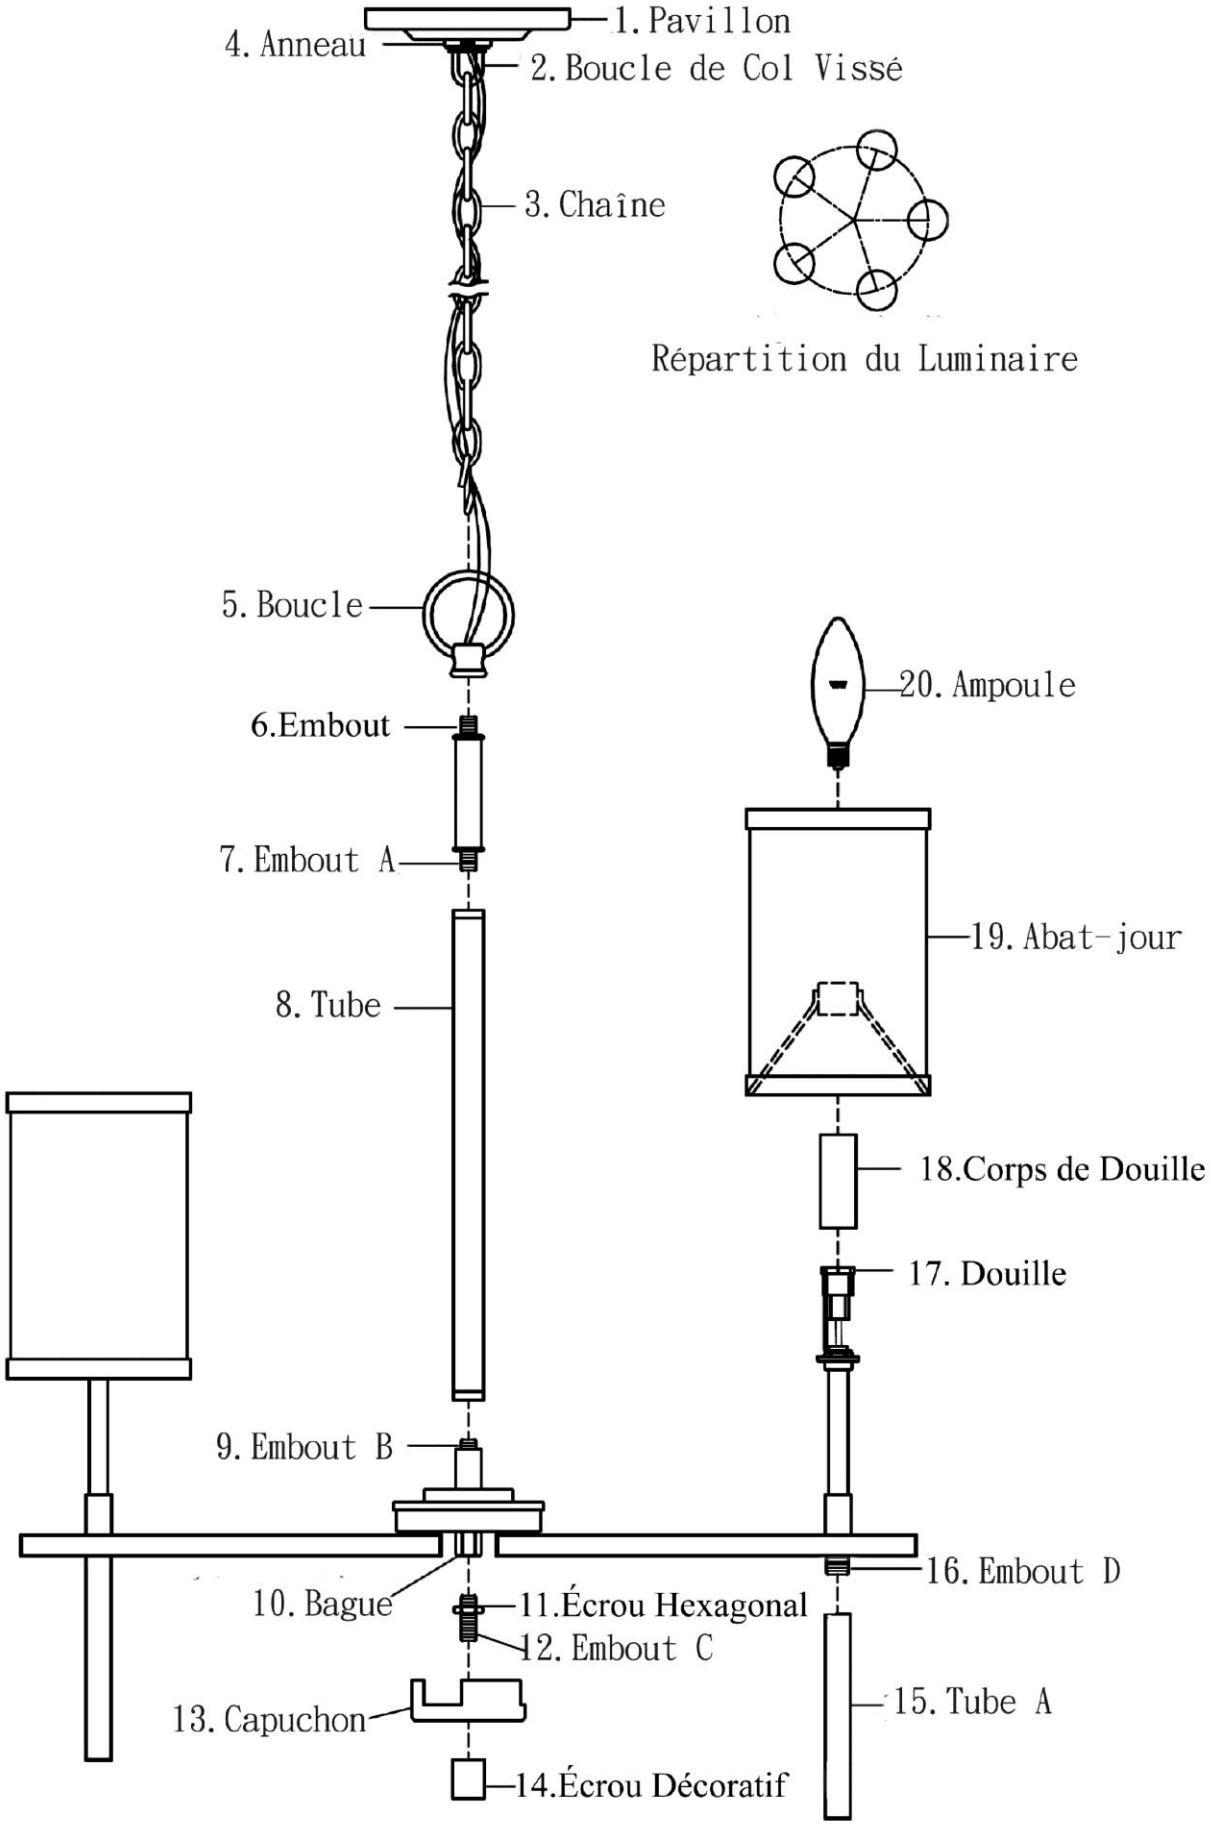
1. Pavillon
4. Anneau
2. Boucle de Col Vissé
3. Chaîne
Répartition du Luminaire
5. Boucle
20. Ampoule
6.Embout
7. Embout A
19. Abat-jour
8. Tube
18.Corps de Douille
17. Douille
9. Embout B
16. Embout D
10. Bague
11.Écrou Hexagonal
12. Embout C
13. Capuchon
15. Tube A
14.Écrou Décoratif

PIECES INCLUSES POUR L'INSTALLATION (les pièces ne sont pas à l'échelle):

3x Serre-Fils (#22)

1x Vis de Terre (#23)

1x Écrou Hexagonal (#24)



1x Sangle de Montage (#25)

1x Embout (#26)

2x Vis de la Boîte de Sortie (#27)

INSTRUCTIONS D' INSTALLATION:

1. Visser l'Embout (#26) d'un peu plus d'un cm dans la Sangle de Montage (#25). Visser l'Ecrou Hexagonal (#24) sur la Sangle de Montage (#25) pour maintenir l'Embout (#26). Fixer la Sangle de Montage (#25) sur la Boîte de Sortie (#21) grâce aux deux Vis de la Boîte de Sortie (#27). [S'assurer que l'extrémité la plus longue de l'Embout (#26) fait face à l'extérieur quand la Sangle de Montage (#25) est attachée à la Boîte de Sortie (#21).]

2. Ajuster la Chaîne (#3) à la hauteur désirée en ouvrant l'anneau de la Chaîne (#3) attaché à la Boucle (#5) à l'aide de pinces et d'un tournevis (placer un morceau de tissu sur la chaîne pour éviter d'endommager le fini de l'anneau), et en élevant le luminaire pour pouvoir l'accrocher à un anneau situé plus près du plafond. Ne pas ouvrir excessivement l'anneau pour éviter de l'endommager. Le luminaire peut être ainsi élevé ou baissé à la hauteur désirée. Ouvrir ensuite le premier anneau inutilisé de la Chaîne (#3) à l'aide de pinces et d'un tournevis (placer un morceau de tissu sur la chaîne pour éviter d'endommager le fini de l'anneau). Ôter et mettre de côté le surplus de Chaîne (#3). Tirer sur la longueur de câble électrique inutilisée au travers du Embout (#26) et la placer dans la Boîte de Sortie (#21). Couper les câbles en fonction de l'espace disponible dans la Boîte de Sortie (#21) avant dus brancher.

3. Enrouler le câble électrique de terre du luminaire autour de la Vis de Terre (#23) présente sur Sangle de Montage (#25), et puis connecter le câble électrique de terre du luminaire à celui de la Boîte de Sortie (#21). Connecter le câble sans marque écrite (avec des nervures en relief) du luminaire au câble blanc (câble neutre) de la Boîte de Sortie (#21). Connecter le câble avec une marque écrite du luminaire au câble noir (câble sous tension) de la Boîte de Sortie (#21). Couvrir les trois connecteurs grâce aux trois Serre-Fils (#22). Envelopper les trois connexions des câbles avec du ruban adhésif isolant pour une meilleure connexion. Placer les câbles à l'intérieur de la Boîte de Sortie (#21). *Note: Si vous avez des questions relatives à l'électricité, consultez votre code électrique local concernant les méthodes de mise à terre en vigueur.*

4. Placer le Pavillon (#1) sur l'Embout (#26) jusqu'au plafond. Serrer l'Anneau (#4) sur la Boucle de Col Vissé (#2) jusqu'à ce que le Pavillon (#1) soit maintenu fermement contre le plafond.

5. L'installation est achevée. Remettre le courant au disjoncteur ou à la boîte à fusible. Appuyez sur l'interrupteur de lumière pour allumer le luminaire.

INSTALLATION:

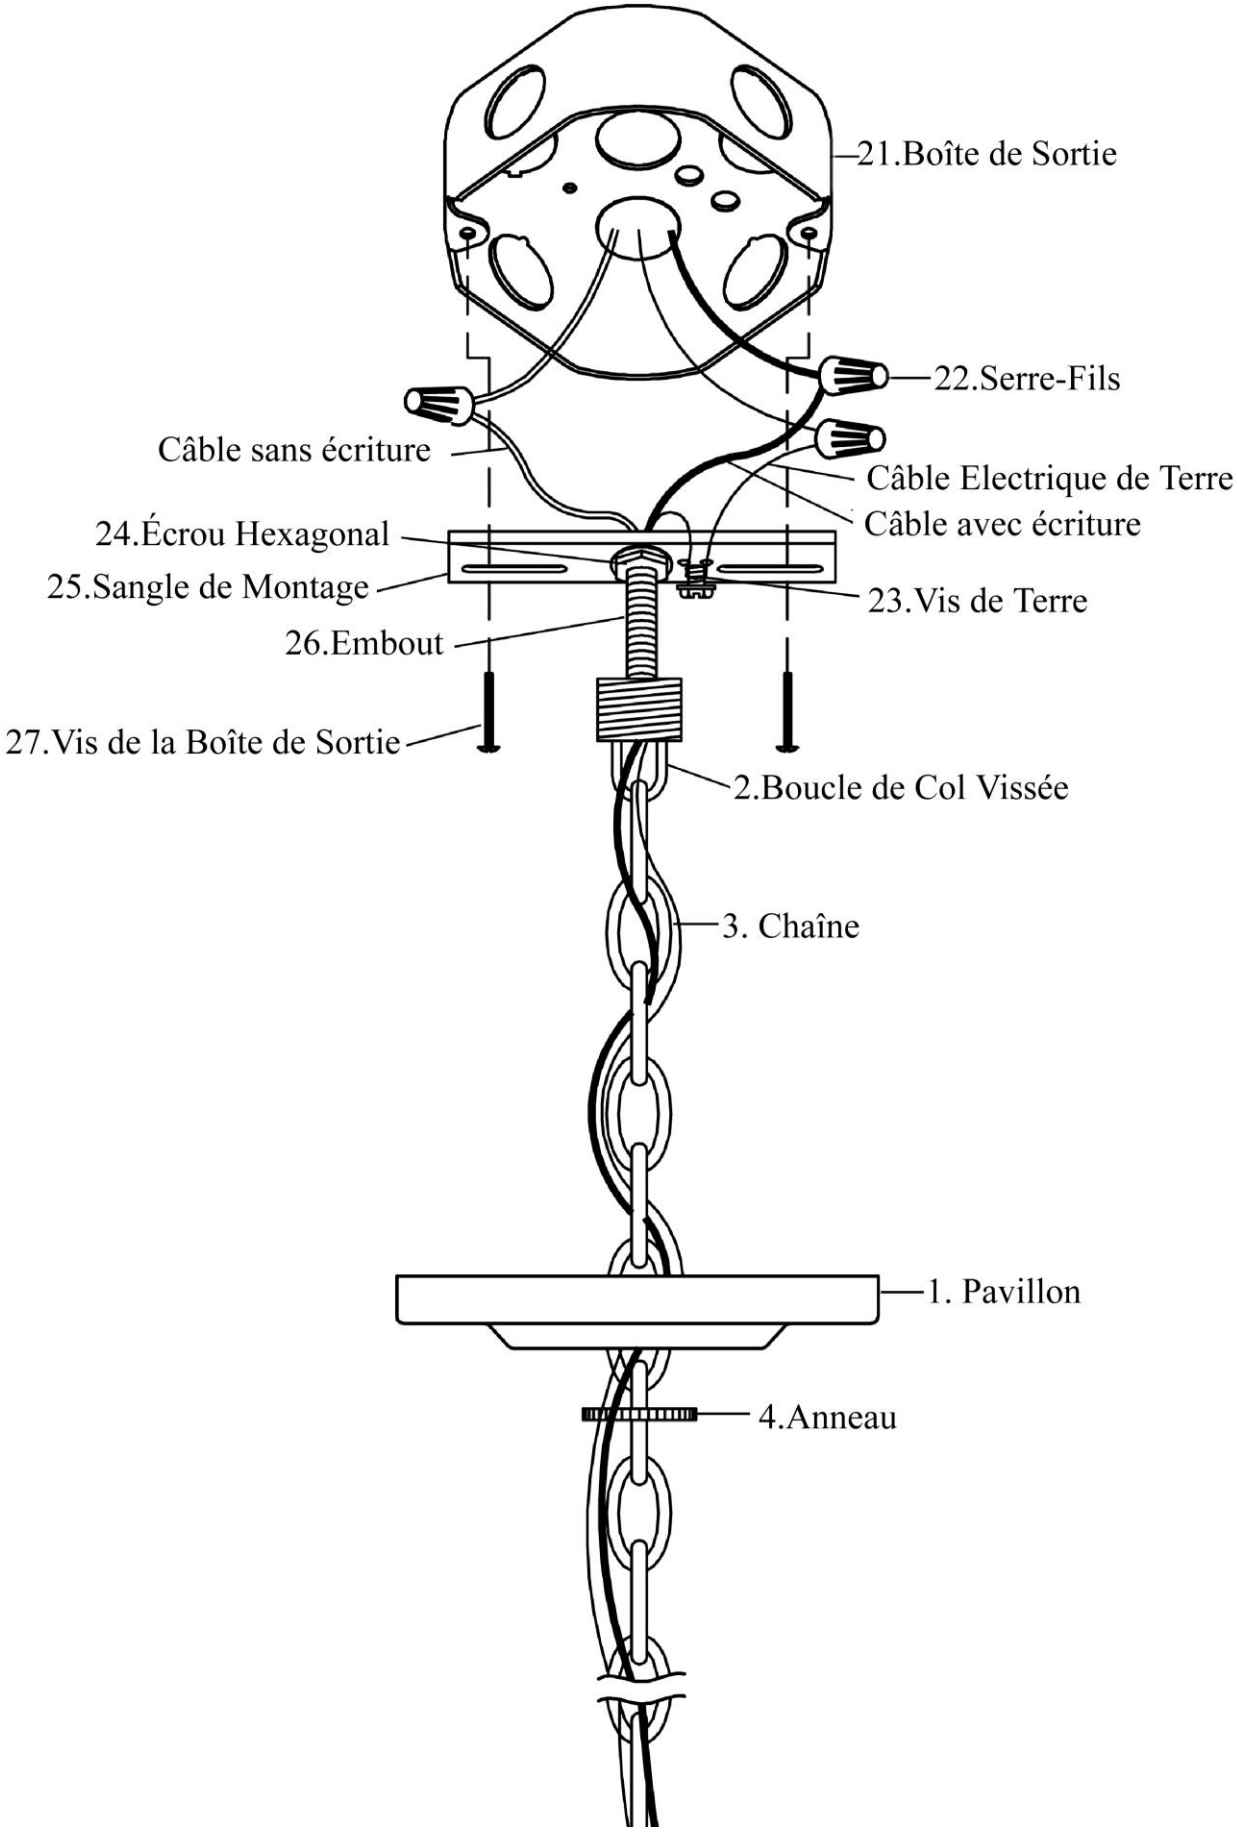

SOLUTIONS DE DEPANNAGE:

Problème	Cause Possible	Mesure Corrective
L'ampoule ne s'allume pas.	1. L'ampoule est grillée.	1. Remplacez l'ampoule.
	2. Le courant est coupé.	2. Vérifiez si le courant est sous tension.
	3. Mauvaise connexion de fil.	3. Vérifiez le câblage.
	4. Interrupteur mural défectueux.	4. Testez ou remplacez l'interrupteur.
Le fusible saute ou le disjoncteur disjoncte lors de l'allumage.	Mauvaise connexion des câbles ou mise à terre défectueuse.	Vérifiez les connexions des câbles.

ENTRETIEN DU PRODUIT:

1. Avant du luminaire, déconnectez l'alimentation de celui-ci en éteignant le disjoncteur ou en enlevant le fusible du coffret à fusible. Puis, grâce à un chiffon propre sec ou légèrement humidifié (utilisez de l'eau propre, pas de solvant), essuyez du abats-jour en tissu et la surface du luminaire.

2. Ne pas utiliser de nettoyant chimiques, de solvants ou d'abrasifs durs. Utilisez seulement un chiffon doux et sec pour dépoussiérer ou essuyer.

GARANTIE LIMITÉE

Le fabricant garantit ce luminaire contre tout défaut de matériaux, de fabrication pour une période de cinq (5) ans à partir de la date d'achat. Cette garantie s'applique seulement à l'acheteur d'origine et seulement pour un usage normal du produit. Si le produit est défectueux, l'unique obligation du fabricant, et votre seul recours, est la réparation ou le remplacement du produit à la discrétion du fabricant, à condition que le produit n'est pas subi de mauvais usage, d'abus, d'accident, de modifications, d'altérations, de négligences ou de mauvaise utilisation. Cette garantie ne s'applique pas à tout produit mal installé, réglé ou utilisé d'une façon autre que celle décrite dans les instructions accompagnant le produit. Cette garantie ne s'applique pas à un mauvais fonctionnement du produit résultant d'un accident, mauvaise utilisation, abus, négligence, altération, ou installation défectueuse, ou tout autre mauvais fonctionnement non causé par un défaut de matériaux ou de fabrication. Cette garantie ne s'applique pas à la cosmétique de toute partie du produit tel que sa surface et/ou la décoloration, ceci étant considéré comme une usure normale. **Le fabricant ne garantit pas et décline toute autre garantie, expresse ou implicite, y compris les garanties de convenance à un autre usage spécifique non inclus ci dedans. Le fabricant décline toute responsabilité et ne sera pas être tenu responsable pour tout dommage ou perte indirecte ou accessoire, incluant, mais sans être limité à, les frais engagés dans le remplacement ou la réparation dudit produit.**